SAMTRON 76E/76V/56B



Indice

Página principal

Instrucciones de seguridad

Fuente de alimentación

Instalación

Limpeza

Otros

5 Visualización en Pantalla

6 Investigación de fallas

Lista de chequeo

Q & A

Chequear el dispositivo de Autoprueba

3 Introducción

Desempaque

Parte delantera

Parte Posterior

Fondo

Especificaciones

Especificaciones Generales

Modo de Pantalla Prefijado

Administrador de Energía

4 Instalación

Conexión del Monitor

Instalación del Controlador de Video

-. Automático

-. Manual

Instalación de la Base Inclinable y Giratoria

8 Información

Servicio

Términos

Regulatory

Autoridad

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitsanweisungen durch. Sie sind dazu gedacht, Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden.



Advertencia/Precaución



Negligencia en el cumplimiento de las indicaciones señaladas por este símbolo podría ocasionar daños físicos o perjuicios al equipo.

Nomenclatura convencional



Prohibido



Es importante leer y entender en todo momento



No desensamblar



Desconectar el enchufe del tomacorriente



No tocar



Conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica

Fuente de alimentación



Cuando no use el computador durante largos periodos de tiempo, ajústelo a DPMS. Si usa un protector de pantalla, póngalo al modo de pantalla activa.

Si el tamaño de su monitor es pequeño, o si la imagen está presente por periodos largos de tiempo, es probable que vea imágenes secundarias debido al daño de la sustancia fluorescente de la parte interior del CDT



- No use un enchufe estropeado o flojo.
- Esto podría originar una descarga eléctrica o fuego.



- No jale el enchufe del cordón ni toque el enchufe con las manos mojadas.
- ◆ Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o fuego.




- Use sólamente conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.
- ◆ Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo.



- No doble excesivamente el enchufe ni el cordón, tampoco coloque objetos pesados sobre él, esto podría ocasionar daños.
- ◆ El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.



- Desconecte el enchufe del tomacorriente durante tormentas o relámpagos o si no es usado por un periodo largo de tiempo.
- ♦ El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.

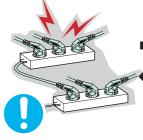

- No conecte muchas extensiones o enchufes a un tomacorriente.
- Esto podría ocasionar fuego.

Instalación



- No cubrir las rejillas de ventilación del cabinete del monitor.
- ◆ Una mala ventilación podría causar averías o fuego.



- Ponga el monitor en un lugar con poca humedad y un mínimo de polvo.
- ◆ Podría producirse un corto circuito o fuego en el interior del monitor.



- No deje caer el monitor cuando lo mueva.
- ◆ Esto podría causar daño al producto o al cuerpo humano.



- Ponga el monitor en una superficie plana y estable.
- ◆ El monitor puede causar lesiones al caerse.



- Coloque el monitor cuidadosamente.
- ◆ Podría dañarse o romperse.



- ■No asiente el monitor sobre la pantalla.
- ◆ Se podría dañar la superficie CRT.



- No use el monitor sin su soporte.
- ◆ Podría estropearse u originarse fuego debido a una mala ventilación.
- Si usa el monitor sin el soporte suministrado, tome precauciones para asegurar una ventilación apropiada.

Limpieza



Cuando limpie la caja del monitor o la superficie del CRT, limpie con una tela suave, ligeramente mojada.

No limpie el monitor Plano con agua. Use un detergente suave diluido en agua.

Algunos detergentes contienen cantidades significativas de solventes fabricados a base de alcohol, los cuales pueden dañar (cambio de color) o agrietar la caja del monitor. La cubierta antibrillo/antiestática del CDT podría ser afectada.)

Antes de usar el detergente, dilúyalo con agua (proporción 1:10).



■No rocíe detergente directamente sobre el monitor.



- ■Use el detergente recomendado con una tela suave.
- ◆ Usted puede evitar dañar la cubierta del CRT, o desteñir, agrietar o disolver el cabinete del monitor.
- ◆ Puede comprar un detergente recomendado en cualquier Centro de Servicios.



Precaución: use solamente un detergente recomendado.

Otros agentes limpiadores de superficies que contienen grandes cantidades de alcohol, solventes u otras sustancias fuertes, pueden desteñir o agrietar el monitor o dañar el revestimiento del CDT.



- Si el conector entre el enchufe y el pin está oxidado o sucio, límpielo apropiadamente con una tela seca.
- ♦ Un conector sucio puede causar una descarga eléctrica o fuego.



- No ponga recipientes con agua, productos químicos o cualquier objeto metálico pequeño sobre el monitor.
- ► Esto podría causar daño, una descarga eléctrica o fuego.
- ♦ Si una sustancia extraña entra en el monitor, desconecte el enchufe y luego contáctese con el centro de servicios.

Otros



- ■No saque la cubierta (o la parte posterior). El usuario no debe hacer reparaciones por sí mismo.
- ◆Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.
- ◆ Solicite la revisión al personal calificado de reparaciones y mantenimiento.



- ■Si su monitor no funciona normalmente- en particular, si hay algunos sonidos inusuales o sale algún olor del interior-desconéctelo inmediatamente y contáctese con un centro de venta autorizado o un centro de servicios.
- ◆ Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



- ■No asiente objetos pesados sobre la pantalla.
- ◆Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



- ■Por cada hora de trabajo que pase mirando la pantalla, debería descansar unos 5 minutos.
- ◆Eso disminuirá la fatiga de sus ojos.



- No use o no almacene sustancias inflamables cerca del monitor.
- ◆ Esto podría causar una explosión o fuego.



- No trate de mover el monitor jalándolo del cordón o del cable de señal.
- ♦ Esto podría causar averías, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



- No mueva el monitor a la izquierda o a la derecha jalando sólamente el cordón o el cable de señal.
- ◆ Esto podría causar una avería, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



- ■Nunca meta algo metálico en las aberturas del monitor.
- ◆ Esto podría causar una descarga eléctrica, fuego o lesiones.



- Mantenga el monitor lejos de sustancias magnéticas.
- ◆ Esto podría causar una descoloración del monitor.

Introducción

Desempaque

■Monitor y Soporte



(El monitor es enviado con su base separada)

Verifique que los siguientes productos estén incluidos con el monitor. Si faltara alguno, contáctese con su distribuidor.


■ Cordón eléctrico



■ Soporte



■ Guía de Instalación Rápida



■ Documento de garantía (no está disponible en todas las localidades)




■ Manual del Usuario y CD de Instalación de la Unidad de Disco (Controlador)



Introducción

Parte delantera

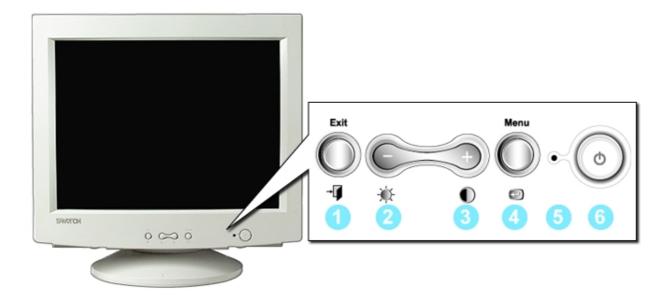

- 1. Botón Salir: Use este botón para salir del menú activo o del OSD(Visualización en Pantalla)
- 2,3. Botones Reguladores: Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.
- Botón Menú: Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.
- 5. Indicador de suministro de energía: Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético.
- 6. Botón de suministro de energía : Use este botón para prender y apagar el monitor.

Nota: Vea Ahorrador de Energía , descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

Introducción

Parte Posterior




(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

- Toma de corriente: Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
- Cable de señal. Conecte el extremo del cable de señal a la toma de video del computador (tablero de video, tarjeta de video o tarjeta gráfica)


Nota: Vea Conexión del Monitor para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

Fondo

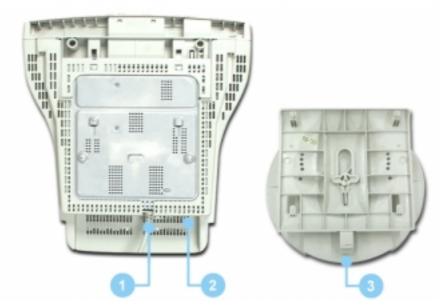

- 1. Cable de señal: Conecte el extremo del cable de señal a la toma de video del computador (tablero de video, tarjeta de video o tarjeta gráfica)
- 2. Toma de corriente: Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
- 3. Base Inclinable y Giratoria: Puede separar la base del monitor.

Conexión del Monitor

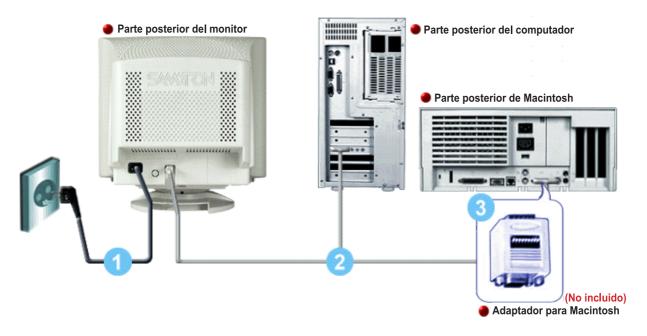

 Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.

Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.

- 2. Conecte el extremo del cable de señal a la toma de video del computador (tablero de video, tarjeta de video o tarjeta gráfica)
- 3. Si está usando un computador Macintosh, conecte el cable a un adaptador de Macintosh y fije los pines en el adaptador (el Adaptador no está incluido). Un computador PC- compatible no necesita adaptador.

Nota: Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta..

Instalación del Controlador de Video






Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.


Internet web site : http://www.samtron.com/

Windows ME/98/95

- Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- Haga clic en "Windows ME/98/95 Driver".
- 3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".

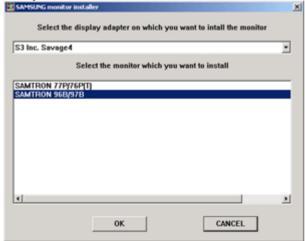

4. Pulse el botón "Instalar" de la ventana "Advertencia".

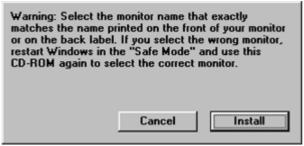


5. La instalación del Driver del Monitor está terminada.


Instalación del Controlador de Video

Windows XP/2000

- 1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga clic en "Windows XP/2000 Driver".
- 3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".

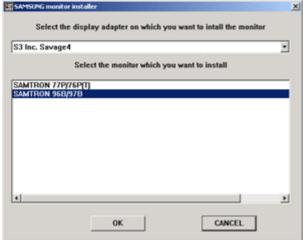


4. Pulse el botón "Instalar" de la ventana "Advertencia".

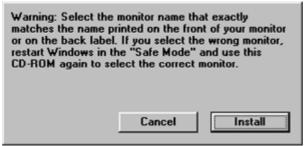

Instalación del Controlador de Video

5. Si ve la ventana "**Mensaje**", haga clic en el botón "**Continúe**". Luego haga clic en el botón "**OK**". Este driver del monitor está bajo el logotipo certificado MS, y esta instalación no dañará su sistema.

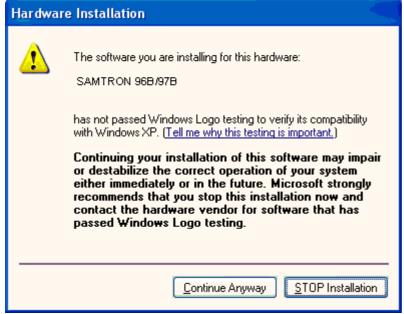

*El driver certificado será colocado en la Página Web del Monitor Samtron. http://www.samtron.com/

6. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

Instalación del Controlador de Video



Nota

Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.


Internet web site : http://www.samtron.com/

Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP


Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.


2. Haga clic en "Inicio" - "Panel de Control" luego pulse el icono "Appearence".



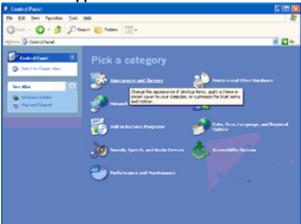


3. Haga clic en el icono "Visualización" y escoja la ficha "Configuración" luego haga clic en "Avanzado".

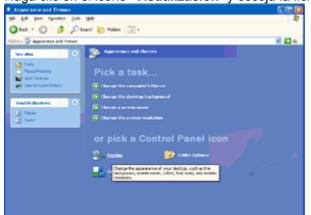


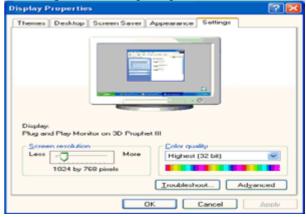


Instalación del Controlador de Video

4. Pulse el botón "Propiedades" en la ficha "Monitor" y seleccione la ficha "Driver".

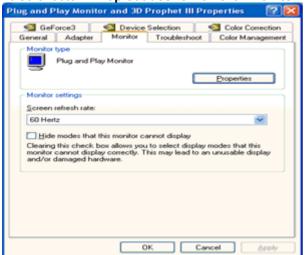

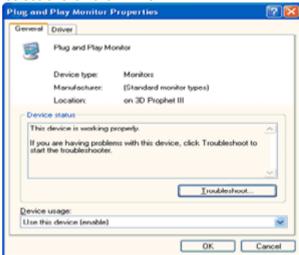


5. Pulse "Actualizar Driver" y seleccione "Instalar de una lista o ..." luego haga clic en el botón "Siguiente".

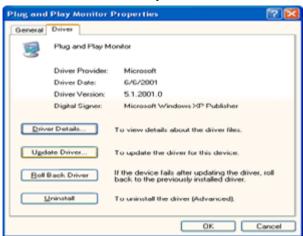




6. Seleccione "No busque, yo voy a" luego haga clic en "Siguiente" y luego pulse "Retire el disco".

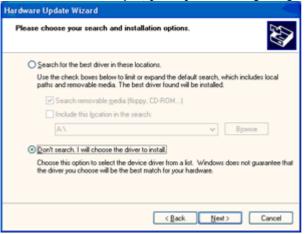



Instalación del Controlador de Video

7. Pulse el botón "**Examinar**" luego escoja el A:\(D:\Driver) y seleccione el modelo de su monitor de la lista de modelos y haga clic en el botón "**Siguiente**".

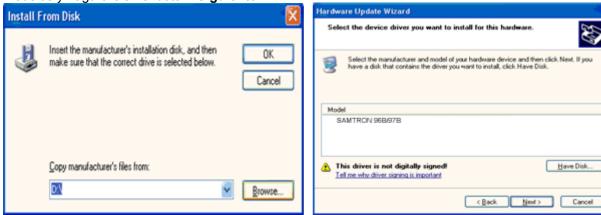

8. Si ve la ventana "Mensaje", haga clic en el botón "Continúe". Luego haga click en el botón "terminar".




Este driver del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.
* El driver certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samtron.
http://www.samtron.com/

9. Pulse el botón "Cerrar" luego haga clic continuamente en el botón "OK".



Instalación del Controlador de Video

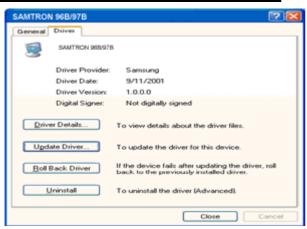



10. La instalación del Driver del Monitor está terminada.



Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000



Cuando no vea en su monitor "Firma Digital No Encontrada", siga los siguientes pasos.

- 1. Escoja el botón "Aceptar" en la ventana de "Inserte Disco".
- 2. Haga clic en el botón "Buscador" en la ventana de "Buscar: todos los archivos"
- 3. Escoja "A:\(D:\Driver)" luego haga clic en el botón de "Abrir" y luego haga clic en el botón "Aceptar"

0

Guía de Instalación Manual del Monitor

- 1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
- 2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
- 3. Escoja el icono "Configuración" luego haga clic en "Avanzada".
- 4. Escoja "Monitor".
 - Caso1: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está inactivo, esto significa que el monitor está propiamente configurado. Pare la instalación.
 - Caso2: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está activo, haga clic en el botón "**Propiedades de Pantalla**". Luego continúe con el siguiente paso.
- 5. Haga clic en "**Unidad de Disco (Controlador)**" y luego haga clic en "**Actualizar Unidad .**" después haga clic en el botón "*Siguiente*".
- 6. Escoja "Mostrar lista de unidades conocidas para este dispositivo para ser escogido como una unidad específica" luego Hacer clic en "**Siguiente**" y luego en "**Tomar disco**".
- 7. Haga clic en el botón "Buscador" luego escoja A:\(D:\Driver).
- 8. Haga clic en el botón "Abrir", luego haga clic en el botón "Aceptar".
- 9. Escoja el modelo del monitor y haga clic en el botón "Siguiente" y luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 10. Haga clic en el botón "Finalizar" luego en el botón "Cerrar".

Si ve la ventana **"Firma Digital no Encontrada"**, haga clic en el botón **"Si"**. Haga clic en el botón **"Terminar"** luego en el botón **"Cerrar"**.

Instalación del Controlador de Video



Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

- 1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
- 2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
- 3. Seleccione la ficha "Configuraciones" y luego pulse el botón "Propiedades Avanzadas".
- 4. Escoja la ficha "Monitor".
- 5. Haga clic en el botón "Cambiar", en el cuadro de diálogo "Tipo de Monitor".
- 6. Escoja "Especificar la ubicación del driver".
- 7. Seleccione "Visualizar una lista con todos los drivers, en una ubicación específica.." Luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 8. Pulse el botón "Utilizar Disco"
- 9. Especifique A:\(D:\Driver), luego pulse el botón "Aceptar"
- 10. Escoja "**Muestre todos los dispositivos**" y escoja el monitor que corresponda al que usted conectó a su computador y pulse "**Aceptar**".
- Continúe pulsando el botón "Cerrar" y el botón "Aceptar" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.
 - (Usted podrá observar otras pantallas con algún mensaje de advertencia, luego pulse la opción apreciada para su monitor.)



Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 98

- 1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
- 2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
- 3. Escoja el icono "Configuración" luego haga clic en "Avanzada".
- 4. Escoja "Monitor".
- 5. Pulse el botón "Cambiar" en la ventana "Tipo de Monitor", luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 6. Escoja "Visualizar una lista de todos los drivers.." luego haga clic en el botón "Siguiente".
- 7. Pulse el botón "Utilizar Disco", luego haga clic en el botón "Navegador.."
- 8. Especifique A:\(D:\Driver), luego pulse el botón "Aceptar"
- 9. Aparecerá el cuadro de diálogo "Seleccione Dispositivo". Elija "Mostrar todos los dispositivos" luego escoja el monitor que corresponda al que usted conectó en su computador y pulse Aceptar.
- Continúe pulsando el botón "Cerrar" y el botón "Aceptar" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.



Sistema Operativo Microsoft® Windows® 95

Primero determine la versión de Windows 95 instalada en la computadora, haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la carpeta "Mi PC" del escritorio de trabajo y seleccione "Propiedades". El número de la versión es enumerado en "Sistema". Siga los pasos para la versión apropiada.

Versión 4.00.950A

- 1. Haga clic en "Inicio", "Configuración", "Panel de control" y luego haga doble clic en "Pantalla".
- 2. En la ventana "Propiedades de Pantalla", pulse en el botón "configuración" y luego haga clic en "Cambiar Tipo de Pantalla".
- 3. En la ventana "Cambiar Tipo de Pantalla", haga clic en "Cambiar" y luego active "Tomar disco".
- 4. Haga clic en el botón "Navegador..." y especifique A:\(D:\Driver) y pulse "Aceptar".
- 5. En la ventana "Seleccionar Dispositivo", haga clic en el modelo apropiado de monitor y luego haga clic en "Aceptar"
- Continúe pulsando el botón "Cerrar" y el botón "Aceptar" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.

Instalación del Controlador de Video

Version 4.00.950B

- 1. Haga clic en "Inicio", "Configuración", "Panel de Control", luego haga doble clic en "Pantalla".
- 2. En la ventana "**Propiedades de Pantalla**", haga clic en la ficha "Configuración" y luego haga clic en "**Propiedades Avanzadas**".
- 3. En la ventana "**Propiedades de Pantalla Avanzadas**", presione la ficha "**Monitor**" y luego haga clic en "**Cambiar**".
- 4. En la ventana "Seleccionar Dispositivo", haga clic en "Tomar Disco".
- 5. Haga clic en el botón "Navegador..." y especifique A:\(D:\Driver) y pulse "Aceptar".
- 6. En la ventana "Seleccionar Dispositivo", haga clic en el modelo apropiado de monitor y luego haga clic en "Aceptar".
- Continúe pulsando el botón "Cerrar" y el botón "Aceptar" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.

Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT

- 1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de Control" y luego haga doble clic en "Pantalla".
- 2. En la ventana "Información de Registro de Pantalla", pulse la ficha "Configuración" y luego haga clic en "Modos de Pantalla".
- 3. Seleccione el modo que quiere usar ("Resolución", "Número de Colores" y "Frecuencia Vertical") y luego haga clic en "Aceptar".
- 4. Si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "**Prueba**", haga clic en el botón "**Aplicar**". Si la pantalla no funciona normalmente, cambie a otro modo (baje el modo de la resolución, colores, frecuencia).

Nota: Si no hay Modo en "Modos de Pantalla", seleccione el nivel de resolución y frecuencia vertical fijándose en Modos de Pantalla Prefijados que aparece en este manual.

Sistema Operativo Linux


Para ejecutar X-Window, necesita hacer el archivo X86 Config, el cual es una clase de archivo de configuración del sistema.

- 1. Presione "Intro(Enter)" en la primera y en la segunda pantalla después de ejecutar el archivo "X86Config".
- 2. La tercera pantalla es para "Configuración de Mouse"
- 3. Configure el mouse de la computadora.
- 4. La pantalla siguiente es para "Seleccionar Teclado".
- 5. Configure el teclado de la computadora.
- 6. La pantalla siguiente es para "Configuración del Monitor"
- 7. Primero, coloque una "Frecuencia Horizontal" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
- 8. Coloque una "Frecuencia Vertical" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
- Ingrese el "nombre del modelo del monitor". Esta información no afectará la ejecución actual de X-Window.
- 10. "Ha terminado" la configuración del monitor
 - "Ejecute" X-Window después de configurar otro hardware requerido.

Instalación de la Base Inclinable y Giratoria

1.Base Inclinable y Giratoria

Con el pedestal empotrado, puede inclinar y/o girar el monitor para conseguir un ángulo apropiado.

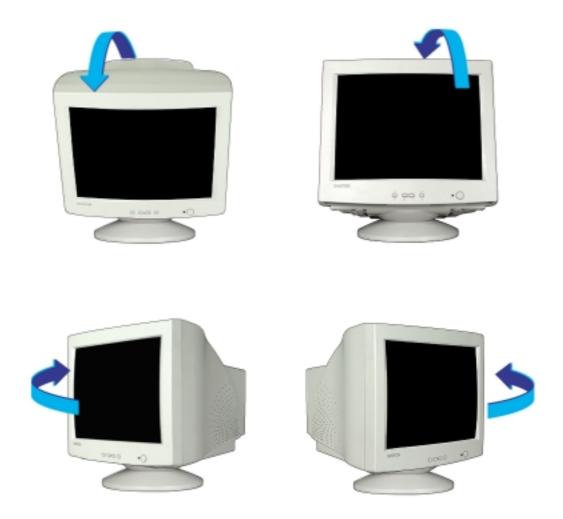

Nota: La base es desarmable. El monitor es enviado con la base separada.

2. Armado de la base

Si su monitor fue suministrado con la base separada, ármela de la siguiente manera.



Si su monitor rue suministrado con la base separada, ármela siguiente manera.



1. Coloque el monitor al revés en una superficie de trabajo plana.



Alínee las lengüetas de la base con la ranura correspondiente de la parte inferior del monitor.



3. Presione la base en el monitor hasta que las lengüetas estén completamente insertadas en las ranuras..



4. Presione la base hacia la parte anterior del monitor hasta que los picaportes disparadores hagan clic en la posición de ajuste.No doble el asegurador.

Nota: La base se alineará con las ranuras del monitor sólamente en una posición.

3. Desarmado de la Base



- 1. Apague el monitor y desenchúfelo del tomacorriente.
- 2. Coloque el monitor al revés en una superficie de trabajo estable y plana.
- 3. Presione y levante el picaporte disparador de la base.
- 4. Presione la base hacia la parte posterior del monitor y levante para quitar la base.



- Use este modelo para abrir el OSD y active el item del menú resaltado.
- 2, 3 Use estos botones para resaltar y ajustar items usando Visualización en Pantalla. Estos botones son también accesos directos para la característica de contraste y brillo.
- 4. Use este botón para salir del menú activo o el OSD.

Menú

Como ajustar



Brillo

- : Brillo del fondo de la pantalla
- Disminuye de brillo
- + Aumenta de brillo



Contraste

- : Contraste de la imagen en pantalla.
- Disminuye contraste
- + Aumenta contraste



Posición-H

- : Posición horizontal de la pantalla
- Mueve la pantalla a la izquierda
- + Mueve la pantalla a la derecha



Posición-V

- : Posición vertical de la pantalla
- Mueve la pantalla hacia abajo
- + Mueve la pantalla hacia arriba



Tamaño-H

- : Tamaño horizontal de la pantalla
- Disminuye el tamaño
- + Aumenta el tamaño

Menú

Como ajustar



Tamaño-V

: Tamaño vertical de la pantalla

- Disminuye el tamaño
- + Aumenta el tamaño



Cojín (Pin de Apoyo)

: Endereza los bordes verticales de la pantalla


- Voltea la imagen en curva hacia adentro
- + Voltea la imagen en curva hacia afuera



Geometría

: Ajusta el Trapezoide, Paralelogramo, Rotación


Balance, Linearidad-V de la imagen en pantalla

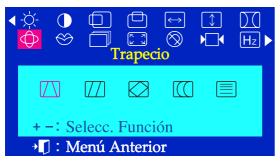

Trapecio

: Anchura del tope y de la base de la pantalla.

- Amplía la base de la pantalla
- + Amplia el tope de la pantalla

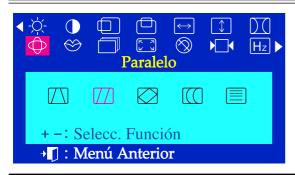


Pararelo (Paralelogramo)

- Inclina la imagen de la pantalla a la izquierda
- + Inclina la imagen de la pantalla a la derecha

Menú

Como ajustar

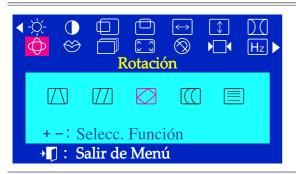

Rotación

- Rota la pantalla completa a la izquierda
- + Rota la pantalla completa a la derecha



Equilibrio (Pin de Balance)

- Voltea las líneas verticales en curva a la izquierda
- + Voltea las líneas verticales en curva a la derecha



Linearidad -V

- Comprime la imagen en el tope de la pantalla
- + Comprime la imagen en la base de la pantalla



Idioma

: - y + se desplaza en la pantalla a través de las opciones de idioma.

(Inglés/Alemán

/Francés/Italiano/Portugués/Sueco/Español/Ruso/Corean o)

Nota: El idioma elegido afecta solamente al idioma del OSD. No afecta a ningún programa aplicativo que se esté ejecutando en el computador.

Menú

Como ajustar




Avanzado



Muaré – H

- : Corrige la estructura muaré de la pantalla.
- y + borra el Muaré Horizontal.

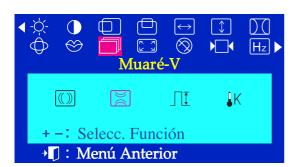

Muaré - V

- : Corrige la estructura muaré de la pantalla.
- y + borra Muaré Vertical



Nivel Entrada Vídeo (Nivel de Entrada de Video)

: Selecciona el nivel de la señal de video.

- Selecciona 0.7 V
- + Selecciona 1.0 V

Menú

Como ajustar



Temperat. de Color (Temperatura de Color)

- 9300k más azul
- + 6500k más rojo



Zoom

- Reduce la vista del área de dibujo
- + Amplía la vista del área de dibujo



Desmagnetización

: Remueve la distorción de color causada por campos magnéticos.

No use más de una vez en 30 minutos.



Recuperar

Retorna el monitor a la configuración inicial.

- No

+ Sí

Menú

Como ajustar



Tiempo de Display (Tiempo de Pantalla)

: El monitor muestra la configuración

- Tiempo ajustado en fábrica (Modos de Fábrica)
- + Tiempo ajustado por el usuario (Modos de Usuario)



Bloqueo / Desbloqueo de OSD

: Permite asegurar los controles de la configuración actual, evitando cambiarlos inadvertidamente.

Puede desbloquear los controles OSD en cualquier momento usando el mismo procedimiento.

Presionar el botón Menu y mantenerlo así 10 segundos o

más para bloquear y desbloquear.

Lista de chequeo

Nota : Antes de llamar a un centro de servicio, revise la información proporcionada en esta sección para ver si puede resolver el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame por teléfono al número que figura en el documento de garantía, al número de la sección informaciones o contáctese con el vendedor autorizado.

Síntomas	Revisar la lista	Solución
No hay imagen en pantalla No puede usar el monitor	Está conectado correctamente el cordón eléctrico a la fuente de alimentación?	Inspeccione el cordón eléctrico y la fuente de suministro eléctrico.
	Puede ver en la pantalla "Sin Conexión. Check Cable señal"?	Inspeccione la conexión del cable de señal.
	Si está conectada la fuente de suministro eléctrico, reiniciar el computador para ver la pantalla inicial (la pantalla de conexión), la cual se puede ver.	Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de conexión), inicie el computador: en el modo aplicable (el modo seguro para Windows 98/95) y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados)
		 Nota: Si no aparece la pantalla inicial (pantalla de conexión), contáctese con el centro de servicio o el vendedor autorizado.
	Puede ver en la pantalla "Sinc.Fuera Límite"?	Puede ver este mensaje cuando la señal de la tarjeta de video excede la frecuencia y resolución máxima.
		Ajuste la frecuencia y resolución máxima aplicable al monitor.
	No hay imagen en la pantalla. El indicador de suministro de energía está parpadeando en intervalos de un segundo?	El monitor está en el modo Ahorrador de Energía.
		Presione una tecla del teclado o mueva el mouse para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla.
No se puede ver Visualización en Pantalla(OSD)	Ha bloqueado el Menú Visualización en Pantalla (OSD) para evitar cambios?	Desbloquee la OSD presionando el botón Menú por lo menos 10 segundos.
Ge Streen Misplay?		

Síntomas	Revisar la lista	Solución
La imagen en la pantalla se está moviendo.	Inspeccione la configuración del monitor para ver si está en el Modo Interface. (Modo interface: frecuencia vertical 43 Hz, 87 Hz(i), etc)	La señal de la tarjeta de video excede la frecuencia y resolución máxima del monitor
	Hay cerca algún objeto magnético como adaptador de corriente, parlantes o línea de alto voltaje?	Aleje el monitor de cualquier objeto que pueda crear un campo magnético fuerte.
	Es estable el voltaje?	La imagen de la pantalla puede parecer que se mueve o vibra a alguna hora determinada del día debido a un suministro energético de bajo voltaje.
	La imagen de la pantalla también puede parecer que se mueve o vibra si hay problemas con la tarjeta de video o con la placa base del computador.	
La pantalla muestra colores extraños o sólo blanco y negro.	La pantalla muestra sólo un color como si la mirara a través de un papel de celofán?	 Inspeccione la conexión del cable de señal. Asegúrese que la tarjeta de video esté insertada totalmente en su ranura.
	Los colores de la pantalla se vuelven extraños después de ejecutar un programa o debido a una falla del sistema mientras se ejecutan programas de aplicación?	Reiniciar el computador
	Se ha instalado apropiadamente la tarjeta de video?	 Instalar la tarjeta de video siguiendo las instrucciones del manual de la tarjeta de video.
La pantalla se ha desequilibrado repentinamente.	Ha cambiado la tarjeta de video o la unidad de disco?	Ajustar Posición y Tamaño de acuerdo a las instrucciones de OSD.
	Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor?	Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados)
	La pantalla puede estar desbalanceada deb)do al ciclo de las señales de I! tarjeta de video. Reajustar Posición de acuerdo a las instrucciones de OSD.	
La pantalla está fuera de enfoque o no puede regularse OSD.	Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor?	Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados)

Síntomas	Revisar la lista	Solución
La pantalla está parcialmente distorcionada.	Hay algún producto magnético, como adaptador de corriente, parlantes o línea de alto voltaje, cerca del monitor?	 Ingrese en OSD y haga una "Desmagnetización". Mantenga el monitor lejos de cualquier producto magnético.
LED está intermitente pero no hay imágenes en la pantalla.	Observa que la frecuencia está regulada apropiadamente al inspeccionar el Tiempo de Pantalla en el menú?	 Regule la frecuencia apropiadamente de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video y Modos de Pantalla Prefijados. (La frecuencia máxima por resolución podría diferir de producto a producto).
En la pantalla se muestran sólo 16 colores. Han cambiado los colores de la pantalla después de cambiar la tarjeta de video.	Han sido fijados apropiadamente los colores en Windows?	 Para Windows 98(95): Fijar los colores apropiadamente en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. Para Windows 3.1: Regule los colores de la pantalla usando el dispositivo Gráfico de Video VGA proporcionado por la tarjeta de video.
	Ha sido fijada apropiadamete la tarjeta de video?	Fijar la tarjeta de video de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video
Hay un mensaje que dice: "Monitor desconocido, Enchufar y Usar (VESA DDC) monitor encontrado".	Ha instalado el controlador de monitor?	Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador.
	Vea el manual de la tarjeta de video para saber si la función Enchufar y Usar (VESA DDC) puede ser soportada.	Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador

Si hay problemas con el monitor, inspeccione los siguientes items

- 1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al computador.
- 2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie. (Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del computador).
- 3. Si instala una nueva tarjeta de video o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (video) o el controlador del monitor está instalado.
- Inspeccione que la velocidad de escaneo de la pantalla de video esté puesto en 75 Hz o 85 Hz.
 (Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz).
- 5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control, Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (video).

Nota: Si los problemas persisten, contáctese con un centro de servicio autorizado.

Investigación de fallas

Q & A

Pregunta	Respuesta
Cómo se puede cambiar la frecuencia?	Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video. Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del computador o de la tarjeta de video).
Cómo se puede regular la resolución?	Windows 95/98: Coloque la resolución en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. Windows 3.1: Cambie la resolución y los colores usando el dispositivo Gráfico de Video VGA proporcionado por la tarjeta de video. Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles.
Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía?	Windows 95/98: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada –salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows) Windows 3.1: Ponga la función usando el dispositivo Gráfico de Video VGA proporcionado por la tarjeta de video.
El monitor emite un sonido cuando se prende.	Esto es normal ya que se podrían originar algunos sonidos cuando interaccionan la caja de metal y el electromagneto, los cuales son instalados para bloquear cualquier onda electromagnética.
Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/caja externa?	Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua. No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador.

Investigación de fallas

Chequear el dispositivo de Autoprueba


Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función apropiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece obscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

Chequear el dispositivo de Autoprueba

- 1. Apague el computador y el monitor
- 2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
- 3. Prenda el monitor.

Si el monitor está funcionando correctamente, se verá una caja con el borde rojo y el texto interior azul como se muestra en la siguiente ilustración:

Las tres cajas dentro del borde son de color rojo, verde y azul.

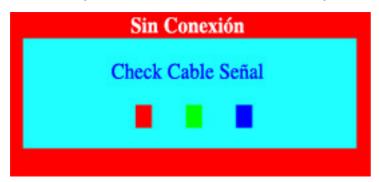

La ausencia de una de las cajas indica un problema en el monitor. Esta caja también aparece durante la operación normal si el cable de video se desconecta o se daña.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.


Si después de usar el procedimiento anteriormente indicado, la pantalla del monitor permanece en blanco, inspeccione el controlador de video y el sistema del computador: el monitor está funcionando correctamente.

Investigación de fallas

Chequear el dispositivo de Autoprueba

Mensajes de Precaución

Si hay algo incorrecto en la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o la pantalla se pone en blanco aunque el indicador de suministro de energia LED esté todavía prendido. El mensaje podría indicar que el monitor está fuera del rango de escáner o que se necesita inspeccionar el cable de señal.

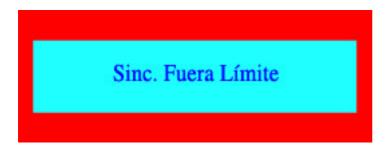

Ambiente

La ubicación y posición del monitor podría influenciar en la calidad y otras características del monitor.

- 1. Si hay algún altavoz para bajas audiofrecuencias cerca del monitor, desconéctelo y trasládelo a otra habitación.
- 2. Retire todos los dispositivos electrónicos como radios, ventiladores, relojes y teléfonos que están a menos de 3 pies (1 metro) del monitor.
- 3. Si algún artículo electrónico fue retirado de la zona, desmagnetice el monitor.

Recomendación útil

- Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso, primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en contacto con el centro de servicio o el distribuidor.
- Analizando las condiciones de trabajo del monitor

Si no hay imagen en la pantalla o si aparece un mensaje ""Sinc.Fuera Límite"?, desconecte el cable del computador mientras el monitor todavía está con corriente eléctrica.

- ◆ Si hay un mensaje en la pantalla o si la pantalla se pone blanca, esto significa que el monitor está en condiciones de trabajar.
- ◆ En este caso, inspeccione el computador y averigue el problema.

Especificaciones Generales

•	
General	
Nombre del Modelo	SAMTRON 76E
Tubo de Imagen	
Tamaño y tipo	17" (43 cm), tipo enteramente cuadrado (visible 40,6 cm)
Angulo de deflexión	90
Distancia entre puntos	0,23 mm (horizontal)
Tipo de pantalla	Revestimiento de sílica con propiedades anti-electrónicas
	(TCO: revestimiento multicapas)
	Fósforo de persistencia corta-mediana.
Resolución Máxima	
1280 Puntos, 1024 Líneas	
Pantalla activa	
Horizontal	12,3 ± 0,16 pulgadas (312 ± 4 mm)
Vertical	9,2 ± 0,16 pulgadas (234 ± 4 mm)
Sincronización	
Horizontal	30 ~ 70 kHz
Vertical	50 ~ 160 Hz
Señal de entrada, Terminada	
Análoga	0,7 Vpp positiva a 75 ohms
Separada	nivel Sync TTL, positivo o negativo
Color de Pantalla	
llimitado	
Ancho de Banda Máximo	
110 MHz	
Fuente de poder	
AC 100 ~ 240V ± 10%, 60Hz/s	50Hz ± 3 Hz
Consumo de Energía	
90W (Máximo), 75W (Nomina	
Dimensiones (AxPxA)	

398 x 412 x 400 mm (con la base)

Peso

15,0 kg

Capacidad Plug y Play (Enchufar y Operar)

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Especificaciones Generales

General	
Nombre del Modelo	SAMTRON 76V
Tubo de Imagen	
Tamaño y tipo	17" (43 cm), tipo enteramente cuadrado (visible 40,6 cm)
Angulo de deflexión	90
Distancia entre puntos	0,23 mm (horizontal)
Tipo de pantalla	Fósforo de persistencia corta-mediana.
Resolución Máxima	
1280 Puntos, 1024 Líneas	
Pantalla activa	
Horizontal	12,3 ± 0,16 pulgadas (312 ± 4 mm)
Vertical	9,2 ± 0,16 pulgadas (234 ± 4 mm)
Sincronización	
Horizontal	30 ~ 70 kHz
Vertical	50 ~ 160 Hz
Señal de entrada, Terminada	
Análoga	0,7 Vpp positiva a 75 ohms
Separada	nivel Sync TTL, positivo o negativo
Color de Pantalla	
Ilimitado	
Ancho de Banda Máximo	
110 MHz	
Fuente de poder	
AC 100 ~ 240V ± 10%, 60Hz/50	OHz ± 3 Hz
Consumo de Energía	
90W (Máximo), 75W (Nominal)	
Dimensiones (AxPxA)	
398 x 412 x 400 mm	
Peso	
15,0 kg	

Capacidad Plug y Play (Enchufar y Operar)

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Especificaciones Generales

Nombre del Modelo	SAMTRON 56B
Tubo de Imagen	S. IIII TROIT GOD
Tamaño y tipo	15" (38 cm), tipo enteramente cuadrado (visible 35 cm)
Angulo de deflexión	90
Distancia entre puntos	0,24 mm (horizontal)
Tipo de pantalla	Fósforo de persistencia corta-mediana.
Resolución Máxima	
1280 Puntos, 1024 Líneas	
Pantalla activa	
Horizontal	10,5 ± 0,16 pulgadas (267 ± 4 mm)
Vertical	7,9 ± 0,16 pulgadas (200 ± 4 mm)
Sincronización	
Horizontal	30 ~ 70 kHz
Vertical	50 ~ 160 Hz
Señal de entrada, Terminada	
Análoga	0,7 Vpp positiva a 75 ohms
Separada	nivel Sync TTL, positivo o negativo
Color de Pantalla	
llimitado	
Ancho de Banda Máximo	
110 MHz	
Fuente de poder	
AC 100 ~ 240V ± 10%, 60Hz/	50Hz ± 3 Hz
Consumo de Energía	
75W (máximo), 65W(Nominal	
Dimensiones (AxPxA)	

Peso

11,5 kg

Capacidad Plug y Play (Enchufar y Operar)

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Modo de Pantalla Prefijado

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera:

Display Mode	Frecuencia H del Modo Pantalla (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Ancho de Banda (mHz)	Polaridad Sync (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 X 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 X 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 X 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 X 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 X 768	68,677	84,997	94,500	+/+



Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz

Administrador de Energía

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo.

El monitor regresa automáticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

SAMTRON 76E / 76V

Estado	Operación normal	Modo de apagado EPA/ENERGY 2000
Indicador de Suministro de Energíar	Verde	Verde, intermitente (intervalo de 1 seg.)
Consumo de Energía	75W(Nominal), 90W(Máximo)	Menos de 3 W

SAMTRON 56B

Estado	Operación normal	Modo de apagado EPA/ENERGY 2000
Indicador de Suministro de Energíar	Verde	Verde, intermitente (intervalo de 1 seg.)
Consumo de Energía	65W(Nominal), 75W(Máximo)	Menos de 3 W



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR ® y con ENERGY2000 cuando es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS. Como socio de EPA ENERGY STAR®, Samsung ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.

Servicio

SAMTRON SEOUL

15TH FL, JOONGANG DAILY NEWS BLDG. 7, SOONHWA-DONG, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA, 100-759

TEL: (82-2) 727-3114

SAMTRON U.S.A

SAMTRON COMPUTER PRODUCTS CUSTOMER SERVICE

400 Valley Road Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856

TEL: 973-601-6200, FAX: 973-601-6001 1-800-SAMTRON (1-800-726-8766)

SAMTRON CANADA

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.

7037 FINANCIAL DRIVE

MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R3

TEL: 1-800-726-7864 FAX: 905-542-1199

SAMTRON EUROPE

SAMSUNG ELECTRONICS GMBH

SAMSUNG-HAUS, AM KRONBERGER HANG 6

65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL: 49 (0180) 5121213* FAX: 49 (0180) 5121214*

*DM 0.24/MIN

SAMTRON TOKYO

17TH, HAMACHO CENTER BLDG. 2-31-1, NIHONBASHI-HAMACHO,

CHOU-KU, TOKYO 103, JAPAN

TEL: (81-3) 5641-9860 FAX: (81-3) 5641-9861

SAMTRON SWEDEN

SAMSUNG ELECTRONICS SYENSKA, AB BOX 713, S- 194 27 UPPLANDS VASBY

TEL: 468-590-966-00 FAX: 468-590-966-50

SAMTRON MEXICO

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C. V. Mina No. 200, ESQ. GAVILANCOL. GUADALUPE DEL MORAL IZTAPALAPA,

MEXICO, D.F. C.P. 09300 TEL.: (525) 686-0800 FAX: (525) 686-5094

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.

SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO

DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700

MEXICO D.F. TEL. 5747-5100

RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG. 7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU, C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

Términos

Dot Pitch (Ancho de Punto)

La imagen en el monitor está compuesta de puntos de color rojo, verde y azul. Mientras más cercanos estén, mejor será la nitidez. La distancia entre dos puntos del mismo color es llamada "dot pitch". Unidad: mm

Frecuencia Vertical

La pantalla debe ser dibujada varias veces en un intervalo de un segundo a fin de crear y mostrar una imagen al usuario.

La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia Vertical o Tasa de Refresco. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, esto es considerado como 60 Hz. En este caso, se detecta una intermitencia en la pantalla. Para evitar este problema, se usa el Modo-Intermitencia que usa una frecuencia vertical sobre 70 Hz.

Frecuencia Horizontal

El tiempo que toma para escanear una línea que conecta horizontalmente el extremo derecho con el extremo izquierdo de la pantalla es llamado Ciclo Horizontal . Al número inverso del Ciclo Horizontal se le llama Frecuencia Horizontal. Unidad: Hz

Métodos de Entrelazamiento y No-Entrelazamiento

A la muestra de las líneas horizontales en la pantalla, desde el tope hasta la base, se le llama método de No-Entrelazamiento, mientras que a la muestra de líneas impares y luego líneas pares alternativamente se le llama método de Enlazamiento. El método de No-Entrelazamiento es usado por la mayoría de monitores para asegurar una imagen clara. El método de Entrelazamiento es el mismo que se usa en la TV.

Plug & Play (Enchufar y Operar)

Esta es una función que otorga al usuario la mejor calidad de pantalla, permitiendo al monitor y al computador intercambiar información automáticamente. Este monitor cumple con el estándar internacional VESA DDC para la función Plug & Play.

Resolución

Al número de puntos que se alínean vertical y horizontalmente para formar la imagen se le llama "resolución". Este número muestra la precisión de la pantalla. Es bueno tener una resolución alta para realizar tareas múltiples ya que se puede mostrar más información en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1024 X 768, esto significa que la pantalla está compuesta de 1024 puntos horizontales(resolución horizontal) y 768 líneas verticales (resolución vertical).

Regulatory

FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance |
European Notice (Europe only) | PCT Notice |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) |
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

FCC Information

User Instructions

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The party responsible for product compliance:

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 85 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 USA Tel) 408-544-5124 Fax) 408-544-5191

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

European Notice (Europe only)

Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998 Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1+A2 Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 Voltage Fluctuations
- EN60950 Product Safety.

PCT Notice



TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



AB general requirements

AB2 Written Eco-document acompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complere environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit

S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also

be obtained via the Internet, using the address:

http://www.tco-info.com/

TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Environmental Requirements

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

 TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium.
 The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury.

It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

● The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

● TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safet

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

- * Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
- ** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

Autoridad

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2001 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Está estrictamente prohibida la reproducción de este manual, por cualquier medio, sin el permiso escrito de Samsung electronics Co., Ltd .

Samsung electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores incurridos aquí o de los daños consiguientes o incidentales relacionados con el suministro, interpretación o uso de este material.

El "logotipo Samsung " y "Samtron" son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" y "Windows NT" son marcas registradas de Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" y "DDC" son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y logotipo "ENERGY STAR" son marcas registradas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (APA). Como socio de ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR sobre eficiencia energética. Todos los demás nombres mencionados aquí podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.

